


GNSS БАЗОВА СТАНЦІЯ RTK ГЕОМЕТЕР

ВИМОГИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ

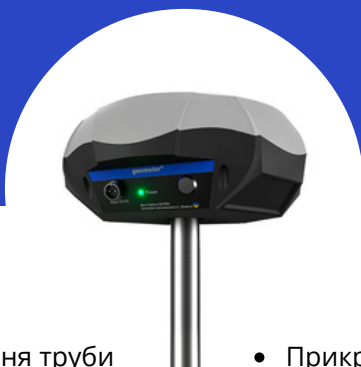

ВИМОГИ ДО МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

- Клієнт повинен надати місце під кріплення труби діаметром 25–30 мм. Або самостійно закріпити трубу, до якої надалі буде прикріплено базову станцію на місці імовірної установки.
- Труба має височіти 1–1,5 метра від поверхні.
- Підвести мережу з напругою 220В на відстань не далі ніж 10м від базової станції.
- Повідомити назву оператора мобільного зв'язку який найкраще працює в місці встановлення (наприклад, Kyivstar, Vodafone, Life Cell).

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ

- Прикріпити трубу з різьбленням 5/8" до підготовленої труби на місці встановлення
- Накрутити базову станцію на трубу з різьбленням 5/8".
- Підключити кабель живлення до базової станції та підтягнути затяжну гайку на роз'ємі.
- Підключити блок живлення в розетку 220В та укрити від попадання вологи.
- Увімкнути кнопку на базовій станції, на панелі засвітиться червоний світлодіод.
- Під час заряджання на блоці живлення світиться червоний індикатор, після заряджання та в режимі постійного використання світиться зелений індикатор.
- База готова до роботи.

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ КРІПЛЕННЯ



КОНТАКТИ ПІДТРИМКИ



0-800-215-775

+38 050-594-14-68



office@geometer.com.ua



www.gpsgeometer.com